



# tuzhonĝ



# 目录▼

																1	
前言																	
注意事项																1	
安全说明																2	
产品信息																3	
产品描述																4	
产品示图																5	
使用说明																5	
蓝牙配对																8	
																12	
限制性规定																16	j



# 安全提示

前言▼

请仔细阅读说明书中的使用说明和提醒,以保证 尿不湿传感器安全有效的使用

如果遇到任何问题,请登录我们的网址 www.tu-zhong.com寻求客户服务

注意事项

此产品用于不能完全照顾 自己的宝宝

此产品建议仅在室内使用

此产品的主要目的是用 于远程监控使用者的状态,传感器不能代替医 用治疗或保健



#### 安全说明 ▼



- 请勿将传感器与核磁共振或CAT扫描仪一 起使用。
- 不要以任何形式破坏或修改传感器。
- 传感器不提供可更换可维修部件,使用者可使用CR2025纽扣电池更换电池。
- 保持传感器在室内温度条件,避免长时间 的暴露在高温度下。在清洁的时候避免长 时间接触水,以防传感器不精确。



#### 婴儿尿不湿传感器▼



## 产品信息 🔻



一本使用 说明书




#### 产品描述 ▼

尿不湿传感是一个用于监测湿尿布的智能尿不湿产品。 产品包含一个可重复使用的电子传感器设备和应用程序。传 感器被附着在尿不湿外部,并与智能手机配对。当尿不湿湿 的时候,传感器会发送信号到手机上。







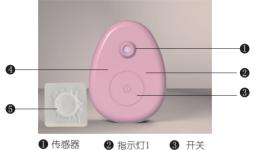

**5** 传感器黏贴片


#### 操作指南 1. 开/关 ▼

4 指示灯2

a. 打开:按住开关按钮 2 秒钟直到指示灯 2 变成绿色 b. 关闭:按住开关按钮 2 秒钟直到指示灯 1 变成红色



#### 2. 将传感器贴到尿不湿上 ▼

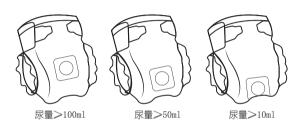

c. 使用方法: 如上图所示, 使用黏贴片固定传感器, 再黏贴在婴儿尿不湿外部。

温馨提示:根据传感器黏贴位置距离尿液集中吸收点的距离不同,尿不湿传感器的报警尿量有所区别,建议家长们根据实际需求选择黏贴位置。





d. 视频指南: 请扫描我们的二维码, 观看尿不湿使用教学视频。



#### 3. 蓝牙配对 🔻

a. 在谷歌Play和苹果 APP商城下载尿不湿 传感器应用程序 b. 如图1-2所示, 进入设备中的尿不 湿传感器应用程序

c. 如图1-3所示,确 保设备中的蓝牙是 打开的 d. 如图1-4所示,按 → 住图中展示的"蓝 牙连接"按钮

e. 如图1-5所示,连接成功后,会显示附近设备和连接强度

f. 选择传感器查看关于 传感器电量、当前温度、 相对湿度等信息,一部手 机只能同时连接配对一 个传感器

g. 如图1-6所示,一旦相对湿度达到80以上,APP将会通过警报通知用户更换尿不湿

h. 请登录我们的网址 www. tu-zhong. com并 观看尿不湿传感器视 频教程关于怎样下载 和使用 APP







图1-3

图1-2









图1-4

图1-5

图1-6

10




#### 1. 清洁 ▼

- a. 使用后建议使用酒精布或湿巾轻轻擦拭传感器。
- b. 为了更好的效果每次建议替换一个新的尿不湿黏贴片,可在它网或app内购买

#### 2. 电池更换 ▼

- a. 用手指甲或小的一字螺丝刀撬开后盖
- b. 移出旧的电池, 以面朝上的位置更换新的电池
- c. 盖回后盖





#### 常见问答 ▼

Q: 为什么传感器与我们的手机断链?

A: 蓝牙 BLE 协议对操作环境中的阻塞量有限制,请 尽可能地确保操作环境是没有障碍的

Q: 一旦我们的黏贴片用完了可以在哪里购买更多的 尿不湿黏贴片?

A: 您可以在以下网址链接找到黏贴片,

www.tu-zhong.com



## 备注 🔻

本设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备会产生作用并辐射射频能量,如果未按照说明进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰,可以通过关闭和打开设备来确定干扰,鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰:



- 重新调整或摆放接收天线
- 增加设备和接收器之间的距离
- 将设备连接到与接收器不同电路的插座上
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以寻求帮助
- ◆ 未经负责履约方明确批准的更改或修改可能会使用户丧失 操作设备的权限。

此设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作必须符合以下两个条件:



FCC 编号: 2APRI-DS001



www.tu-zhong.com

# 限制性规定

使用本尿不湿传感器产品及手机应用程序, 您需要接受以下条款。请务必完整阅读。



您可以从苹果APP商城或官方网站下载我们的手机应用程序。其余地方放网站或应用商店我们没有任何控制权,因此,我们不对您使用第三方网站和应用程序承担任何责任,当您选择通过第三方网站下载我们的手机应用程序时,请务必查看使用条款,条件和隐私政策

此应用程序利用您设备的蓝牙功能,以便连接到智能尿不湿传感器。使用此应用程序,即表示您同意与尿不湿传感器进行蓝牙配对。我们的应用程序还将利用通知提醒客户。因此在下载程序后需要打开通知权限。表示您对通知消息的同意。为了程序的正常使用,软件还需要强制更新,以保障更好的使用体验。

我们将尽一切努力确保我们的网站和手机应用程序内容和服务的及时性和准确性,采取一切合理措施确保我们的网站和手机应用程序24小时可用。但有时会因服务器问题或其他技术问题停机,对此我们不承担相关责任。您应了解并承担我们网站或手机应用程序以及提供的服务所带来的风险,并自行承担相关风险。

以上条款,连同隐私政策,以及我们就尿不湿传感器 产品或手机应用程序发布的任何法律声明,构成我们之间 关于产品使用和手机应用程序的完整协议。

备注:使用本公司的传感器必须使用的本公司配套的 黏贴片,否则出现任何后果与本公司产品无关。

# tuzhonĝ



APP下载 二维码 (安卓)

视频教学

网址: www.tu-zhong.com

电话: 0550-380-1116

邮箱: tuzhongkeji@tu-zhong.com

地址:安徽省滁州市琅琊经济开发区银山路98号

